



easy erase whiteboard roll rouleau de tableau blanc

INSTALLATION GUIDE: GUIDE D'INSTALLATION :

EN FR DE


Preparation:

Recommended surfaces

Designed to stick to:

- Primed and Painted Drywall
- Painted Steel
- Glass
- Finished Wood
- Existing Whiteboards or Chalkboards


Not recommended for unprimed drywall, cinder block, brick, wallpaper, heavily textured or delicate surfaces. Use on horizontal surfaces, such as desks or tables, increases the likelihood of product damage. Extra care must be taken to avoid scratching the film surface. Reference post-it.com/easyerase for surface adhesion testing.

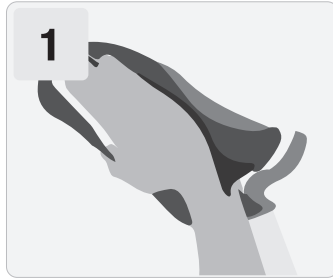


Surfaces to be covered must be clean, smooth, dry and structurally sound. Thoroughly clean wall surface with a damp cloth. Let surface dry for 10 minutes before moving onto installation.




Gently remove all blue tape. Unroll on a flat, clean work surface

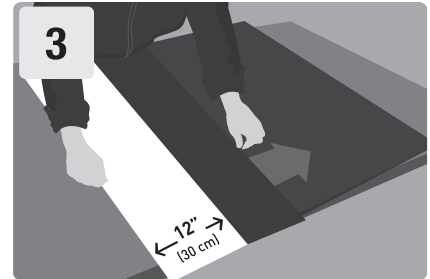

Using clean hands, hold onto the white film while removing 12" (30 cm) of the liner from the top edge. The liner may have separated from the film in some locations. This is normal and does not affect the performance of the adhesive. **NOTE: DO NOT REMOVE THE ENTIRE LINER AT THIS POINT.**

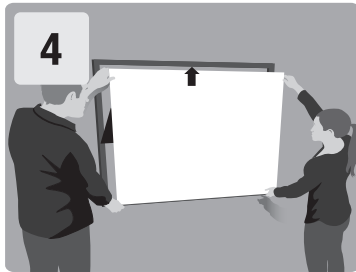

With the help of a friend, hold top edge tightly and align top edge to desired spot. Press top of film to wall with cloth provided. If applying to an existing whiteboard or chalkboard, use frame to align tip (only align the top).

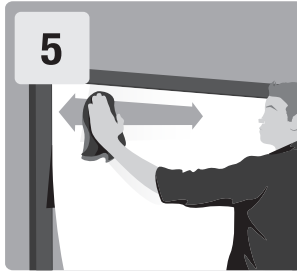

Recheck alignment and adjust if necessary. Use the cloth to press film to the wall. Always start by pressing from the middle and smoothing the film out to the edges.



Continue to install by removing 12" (30 cm) of liner at a time. Push firmly against the film moving any bubbles out to the left and right edges. Use on horizontal surfaces, such as desks or tables, increases the likelihood of product damage. Repeat peeling 12" (30 cm) of liner and smooth out film from middle to edge until it is completely secured to the wall.



If applying to an existing whiteboard or chalkboard, use the existing frame as a guide to trim excess film with a utility knife.

Troubleshooting & Maintenance

Regular Maintenance


Before First Use

Wipe the entire surface with water and enclosed microfiber cloth for best performance.

- Use standard dry erase and permanent markers.
- Metallic ink permanent markers are not recommended.
- Do not use ultra-fine tip markers, pens, and pencils.
- Erase ink with the provided Post-it® Dry Erase Cleaning Cloth or a microfiber cloth.
- Spray permanent marker with water and use Post-it® Dry Erase Cleaning Cloth or a microfiber cloth to erase.
- Standard whiteboard erasers are not recommended.
- Erase ink when content is no longer needed. For best results, erase ink on the surface every two weeks.
- Do not scratch the film surface. If applying to a horizontal surface, avoid using or setting sharp or pointed objects on the product.



Do not to fold or bend the film. This may cause permanent creasing or damage to the film.

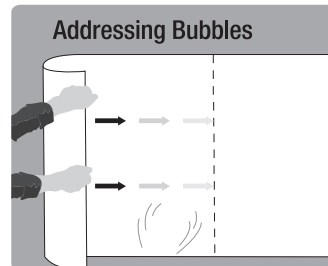

Slowly peel film away from the side closest to the bubble, peeling past the entire bubble. Extra care must be taken to avoid scratching the film surface. Re-apply this section by using the cloth to rub up and down vertically while working towards the edge of the film. While pressing down on the top edge of the surface, continue to remove the liner 12" (30 cm) at a time and repeat the smoothing motion in step 5 until the product is completely secured to the wall without air bubbles.

Warranty Information

Limited Warranty

Product will be free from defects in material and manufacture when used as directed for indoor vertical applications only, for 3 years from purchase date. Not covered: normal wear and tear, or damage from accident, misuse, alteration or lack of reasonable care. 3M will, at 3M's option, replace or repair product or refund purchase upon receipt of proof of purchase. Warranty valid only for products sold in USA and Canada and gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from state to state or province to province. To obtain warranty service in USA, contact 3M at 1-800-395-1223, and in Canada, contact 3M at 1-800-364-3577.

Limitation of Liability

3M will not be liable for any loss or damage arising from use of this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability. Some states, provinces and countries do not allow the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

FR **Vidéos d'installation** – Pour les vidéos d'installation, consultez le site Web www.post-it.com/easyerase. **Préparation** : Surfaces recommandées – Conçu pour coller : • aux cloisons sèches apprêtées et peintes; • à l'acier peint; • au verre; • au bois fini • aux tableaux blancs et tableaux noirs existants. Ne pas utiliser sur les cloisons sèches non apprêtées, les blocs de béton, la brique, le papier peint et les surfaces très texturées ou délicates. L'utilisation sur des surfaces horizontales, telles que des bureaux ou des tables, augmente le risque d'endommager le produit. Faire preuve de précaution à ne pas égratigner la surface de la pellicule. 1. Les surfaces à recouvrir doivent être propres, lisses, sèches et solides sur le plan structural. Utiliser un chiffon doux humide pour nettoyer soigneusement les surfaces. Laisser sécher la surface pendant 10 minutes avant de passer à l'installation. 2. Retirer soigneusement tout le ruban bleu. Dérouler la pellicule sur une surface de travail plane et propre. 3. Avec les mains propres, tenir la pellicule blanche tout en retirant une longueur de 30 cm de la doublure texturée à partir du bord supérieur. Remarque : **NE PAS ENLEVER TOUTE LA DOUBLURE À CETTE ÉTAPE**. 4. À l'aide d'un ami, tenir fermement le coin supérieur et l'aligner à l'endroit désiré. Appuyer sur le haut de la pellicule contre le mur avec le chiffon fourni. Si on applique la pellicule sur un tableau blanc ou un tableau noir existant, utiliser le cadre pour aligner la partie supérieure (aligner uniquement la partie supérieure). 5. Vérifier de nouveau l'alignement et ajuster au besoin. Utiliser le chiffon fourni pour appuyer la pellicule contre le mur. Toujours commencer en appuyant au milieu et en lissant la pellicule jusqu'aux bords. 6. Continuer l'installation en retirant la doublure sur une longueur de 30 cm (12 po) à la fois. Appuyer fermement sur la pellicule afin de déplacer les bulles d'air vers les bords gauche et droit. L'utilisation sur des surfaces horizontales, telles que des bureaux ou des tables, augmente le risque d'endommager le produit. Retirer à nouveau la doublure sur une longueur de 30 cm (12 po) et lisser la pellicule en commençant au milieu jusqu'aux bords, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement collée au mur. 7. Si on applique la pellicule sur un tableau blanc ou un tableau noir existant, utiliser le cadre existant à titre de guide pour découper l'excès de pellicule à l'aide d'un couteau universel. **Dépannage et entretien** : **Entretien régulier** : utiliser des marqueurs effaçables à sec standard et des marqueurs permanents. • Ne pas utiliser de marqueurs permanents à encre métallique. • Ne pas utiliser de marqueurs, stylos ni crayons à pointe ultra-fine. • Effacer l'encre à l'aide du Chiffon de nettoyage effaçable à sec Post-it® fourni ou d'un chiffon en microfibre. Pulvériser de l'eau sur l'encre de marqueur permanent et utiliser le Chiffon de nettoyage effaçable à sec Post-it® fourni ou un chiffon en microfibre. Les effaceurs standard pour tableaux blancs sont déconseillés. • Effacer l'encre lorsque le contenu n'est plus nécessaire. Pour de meilleurs résultats, effacer l'encre sur la surface toutes les deux semaines. • Ne pas égratigner la surface de la pellicule. En cas d'application sur une surface horizontale, éviter d'utiliser ou de placer des objets pointus ou tranchants sur le produit. **Éviter d'endommager la pellicule**. Ne pas plier ni courber la pellicule. Cela pourrait causer des plis ou des dommages permanents à la pellicule. **Éliminer les bulles d'air** : décoller doucement le côté de la pellicule le plus proche de la bulle d'air, en décollant jusqu'à la bulle d'air. Faire preuve de précaution à ne pas égratigner la surface de la pellicule. Réappliquer cette section contre le mur à l'aide d'un chiffon en frottant de haut en bas en se déplaçant vers le bord de la pellicule. En appuyant sur le bord supérieur de la surface, continuer de retirer la doublure sur une longueur de 30 cm (12 po) à la fois et effectuer de nouveau le mouvement de lissage de l'étape 4 jusqu'à ce que le produit soit complètement fixé au mur sans bulles d'air.

DE **Installations-Videos** - Videos zur Anbringung finden Sie unter www.post-it.com/easyerase. **Gebrauchsanweisung** : Empfohlene Oberflächen - Haftet auf: • Grundierte und gestrichene Trockenbauwand • Lackierter Stahl • Glas • lackiertes Holz • Bestehende Whiteboards und Kreidetafeln existant. Nicht empfohlen für die Verwendung auf ungründeter Trockenbauwand, Mauerwerk, Tapeten, Textilien, stark strukturierten oder empfindlichen Oberflächen. Die Verwendung auf horizontalen Oberflächen wie Schreibtafeln oder Tischen erhöht die Wahrscheinlichkeit von Produktschäden. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Folienoberfläche nicht zerkratzt wird. 1. Zu bedeckende Oberflächen müssen sauber, glatt, trocken und strukturell einwandfrei sein. Reinigen Sie die Wandoberfläche gründlich mit einem feuchten Tuch. Lassen Sie die Oberfläche 10 Minuten trocknen, bevor Sie mit der Installation beginnen. 2. Entfernen Sie vorsichtig alle blauen Klebänder. Auf einer ebenen, sauberen Arbeitsfläche abrollen. 3. Versichern Sie sich, dass Ihre Hände sauber sind; halten Sie den weißen Film fest, während Sie 30 cm der texturierten Schutzfolie von der oberen Kante entfernen. Hinweis: **ENTFERNEN SIE ZU DIESEM ZEITPUNKT NOCH NICHT DIE GESAMTE SCHUTZFOLIE**. 4. Halten Sie mit Hilfe eines Freundes die Oberkante fest und richten Sie sie an der gewünschten Stelle aus. Drücken Sie die Folie mit dem Tuch an die Wand. Wenn Sie sie auf ein vorhandenes Whiteboard oder eine Tafel auftragen, richten Sie die Spitze mit dem Rahmen aus (richten Sie nur die Oberseite aus). 5. Überprüfen Sie Ihre Ausrichtung und passen Sie sie gegebenenfalls an. Drücken Sie die Folie mit dem Tuch an die Wand. Beginnen Sie immer mit einem Druck von der Mitte und streichen Sie den Film bis zu den Rändern glatt. 6. Setzen Sie die Installation fort, indem Sie jeweils 30 cm Folie entfernen. Drücken Sie fest gegen den Film und bewegen Sie alle Luftblasen zum linken und rechten Rand. Die Verwendung auf horizontalen Oberflächen wie Schreibtafeln oder Tischen erhöht die Wahrscheinlichkeit von Produktschäden. Wiederholen Sie das Abziehen von 30 cm Linie und glätten Sie den Film von der Mitte bis zum Rand, bis er vollständig an der Wand befestigt ist. 7. Verwenden Sie bei der Anwendung auf einem vorhandenen Whiteboard oder einer Tafel den vorhandenen Rahmen als Richtlinie, um überschüssige Folie mit einem Universalmesser zu entfernen. **Fehlerbehebung & Wartung** : **Regelmäßige Wartung** : Verwenden Sie Standard-Trockenlösch- und Permanentmarker. • Permanentmarker mit Metalltinte werden nicht empfohlen. • Verwenden Sie keine Stifte mit ultrafeinen Spitzen, Füller und Bleistifte. • Entfernen Sie die Tinte mit dem mitgelieferten Post-it® Dry Erase-Reinigungstuch oder einem Mikrofasertuch. Sprühen Sie den Permanentmarker mit Wasser und verwenden Sie ein Post-it®-Reinigungstuch oder ein Mikrofasertuch zum Entfernen. Standard-Whiteboard-Radierer werden nicht empfohlen. • Tinte löschen, wenn kein Inhalt mehr benötigt wird. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, löschen Sie alle zwei Wochen die Tinte auf der Oberfläche. • Kratzen Sie nicht an der Folienoberfläche. Vermeiden Sie es, scharfe oder spitze Gegenstände auf das Produkt zu legen, wenn Sie es auf eine horizontale Oberfläche auftragen. Beschädigung der Folie vermeiden (die Folie nicht knicken oder falten). Dies kann zu dauerhaften Knicken oder Beschädigungen der Folie führen. **Blasen entfernen** : Ziehen Sie den Film an der Seite, an der die Blase liegt, bis über die gesamte Blase hinweg ab. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Folienoberfläche nicht zerkratzt wird. Bringen Sie diesen Bereich erneut auf, indem Sie mit dem Tuch in senkrechter Richtung nach oben und nach unten wischen, bis Sie zur Kante des Films gelangen. Während Sie die obere Kante weiterhin andrücken, entfernen Sie jeweils weitere 30 cm Schutzfolie und wiederholen die Bewegung zum Glätten aus Schritt 4, bis das Produkt vollständig und ohne Luftblasen an der Wand befestigt ist.